# MAYTAG USER'S GUIDE

Congratulations on your purchase of a Maytag clothes washer! Your satisfaction is very important to us.

**Read this manual for best results.** It contains instructions to acquaint you with proper operating and maintenance procedures.

In addition you will find a *Laundering Tips* guide packed with your clothes washer. It contains information on recommended laundering procedures, stain removal and special laundering situations.

**Save time and money.** If something should go wrong, we suggest consulting the "Before You Call" section. It is designed to help you solve basic problems before consulting a servicer.

If you have questions, write us (include your model and serial numbers and your phone number) or call:

Maytag Services<sup>SM</sup>
Attn: CAIR® Center
P.O. Box 2370
Cleveland, TN 37320-2370
1-800-688-9900 USA
1-800-688-2002 CANADA
1-800-688-2080 USA TTY (for deaf, hearing impaired, or speech impaired)
(Mon.–Fri., 8am–8pm Eastern Time)
Internet: http://www.maytag.com

## Table of Contents

Safety instructions	1
Operating tips	2
Controls at a glance 3-	6
Special features	7
Care and cleaning	8
Storing the washer	8
Before you call9-1	0
Warranty	1
Guide de l'utilisateur	2
Guía del usuario2	4

Form No. E/03/04

Part No. 6 2620660

MCS Part No. 22003949

©2004 Maytag Appliances Sales Co.

# Important Safety Instructions



**WARNING:** To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, property damage or injury to persons when using the appliance, follow basic safety precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using the appliance.
- 2. As with any equipment using electricity and having moving parts, there are potential hazards. To use this appliance safely, the operator should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always exercise care when using it.
- 3. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Install and level washer on a floor that can support the weight.
- 5. This appliance must be properly grounded. Never plug the appliance cord into a receptacle which is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. See installation instructions for grounding this appliance.
- 6. To avoid the possibility of fire or explosion:
  - a. Do not wash items that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode. Hand wash and line dry any items containing these substances.

Any material on which you have used a cleaning solvent, or which is saturated with flammable liquids or solids, should not be placed in the washer until all traces of these liquids or solids and their fumes have been removed.

These items include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes and wax removers.

- b. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- c. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washing machine or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- 7. Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
- 8. Do not allow children or pets to play on, in, or in front of the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children and pets.
- 9. Do not tamper with controls.
- 10. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended

- in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 11. Unplug power supply cord before attempting to service your washer.
- 12. The agitator should not be removed. If the agitator is removed, it must be replaced by pushing down completely and the locking screw tightened before the washer is operated.
- 13. Store laundry aids and other material in a cool, dry place where children cannot reach them.
- 14. Do not wash or dry items that are soiled with vegetable or cooking oil. These items may contain some oil after laundering. Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.
- 15. Do not use chlorine bleach and ammonia or acids (such as vinegar or rust remover) in the same wash. Hazardous fumes can form.
- 16. Do not machine wash fiberglass materials. Small particles can stick to fabrics washed in following loads and cause skin irritation.
- 17. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the washing compartment.
- 18. Inlet hoses are subject to damage and deterioration over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear or leaks and replace them every five years.

# What you need to know about safety instructions

Warning and Important Safety Instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution, and care must be exercised when installing, maintaining or operating appliance.

Always contact your dealer, distributor, service agent, or manufacturer about problems or conditions you do not understand.

# Recognize safety symbols, words, labels

### **A** WARNING

**WARNING** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death.

### **A** CAUTION

**CAUTION** – Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury.


### SAVE THESE INSTRUCTIONS

# **Operating Tips**

For detailed information on sorting, pretreating stains, etc., see the enclosed Laundering Tips pamphlet.


### **Detergent**

- Use either liquid or granular laundry detergent. For best results, be sure detergent is added to the washer BEFORE the load and be sure the wash water is above 60° F.
- Use the correct amount of detergent for the load size, soil level and water conditions. Use more detergent if you have hard water and very soiled loads.
  - If you have soft water or a lightly soiled load, use less detergent. (See manufacturer's instructions.)
- Wipe up any detergent spills on the washer.

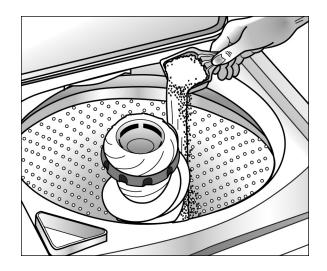

### Loading

- Put dry, unfolded clothes loosely in the tub, up to the top row of holes for a maximum load.
- Do not wrap large items like sheets around the agitator.
- Mix large and small items for best circulation. Wash bulky items like blankets separately.
- When laundering wrinkle free items or items of delicate construction, washable woolens or loosely knit items, never use less than the MEDIUM water level setting. This will minimize shrinkage, wrinkling and pulling of seams.
- For best results, add the detergent to washtub before adding the load.
- Close lid carefully to avoid slamming.

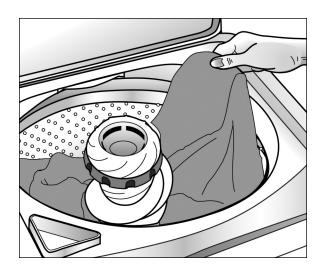

### **Additional Tips**

- The washer will pause briefly throughout each cycle. These pauses are normal.
- This washer is designed so that it will not spin or agitate when the lid is open. It will fill with the lid open so water is available for pretreating stains or diluting fabric softener.
- If you open the lid during a spin cycle, the washer will stop. When the lid is closed and the control dial pulled out, the washer will continue the cycle at the point it was interrupted.

## Controls at a Glance

# Step 1


### **Select Water Level**

Determine the selected setting based on clothes load size.

On select models, the infinite control allows you to select a specific setting or anywhere in between.

It may become necessary, due to bulky fabrics, to adjust the water level after agitation begins. To adjust the water level, turn the control to **RESET** and then back to the desired setting.

REMEMBER: Items must circulate freely for best results.

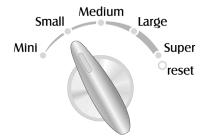

Infinite Water Level

### **WATER LEVEL SETTING**

### **LOAD SIZE**

Super	3/4 – Full
Large	1/2 – 3/4 Full
Medium	1/3 – 1/2 Full
Small	1/4 – 1/3 Full
Mini	1/4 Full


# Step 2

### **Select Wash/Rinse Temperature**

Your washer provides you with a choice of hot, warm or cold water for washing and cold water for rinsing.

Automatic Temperature Control (A.T.C.) provides the optimal wash water temperature for cleaning. To save energy, this washer will regulate wash water temperatures by mixing hot and cold water to reach the proper water temperature.

REMEMBER: In wash water temperatures below 60° F, detergents do not dissolve well or clean well.

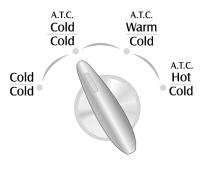


Wash/Rinse Temp

# Step 2 (continued)

### **WASH/RINSE TEMPS**

### **LOAD TYPE**

Cold Cold	Brightly colored, lightly soiled items; washable woolens.
These settings feature automatic temperature control.	
A.T.C. Cold Cold	Assures cold water wash temperature of approximately 65° F to properly activate detergent.
A.T.C. Warm Cold	Assures warm water wash temperature of approximately 75° F; provides optimum cleaning results.
A.T.C. Hot Cold	Assures hot water wash temperature of approximately 105° F to clean white and heavily soiled color-fast items.

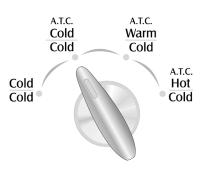


Wash/Rinse Temp

# Step 3

### **Select Wash/Spin Speed**

Your washer has selectable wash and spin speed combinations.

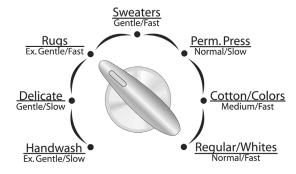

**Fabric Selection** 

### **WASH/SPIN SPEEDS**

### **LOAD TYPE**

Regular/Whites Normal/Fast	Sturdy fabrics needing maximum water extraction like jeans, towels, bedding.
Cotton/Colors  Medium/Fast	Alternating agitation between fast and slow to care for clothes with color.
Perm. Press Normal/Slow	Sturdy fabrics needing a slower spin speed to reduce wrinkling, such as dress shirts and dress pants.
Sweaters Gentle/Fast (select models)	Slow agitation to gently wash sweaters followed by a fast spin to remove moisture.
Rugs Ex. Gentle/Fast (select models)	Intermittent slow agitation and fast spin to remove moisture from washable throw rugs.
Delicate Gentle/Slow	Delicate fabrics needing slower spin speed because of clothing construction.
Handwash Ex. Gentle/Slow	Intermittent slow agitation and soak to gently wash the most delicate items.

# Controls at a Glance (continued)


# Step 4

### **Select a Cycle**

Press the control dial in and turn in either direction to the desired cycle. Pull the dial out to start the washer.

Note: All wash times are approximate.

**Soak Only:** Provides 3 minutes of agitation and then soak. **Avoid extended soaking – soak for 30 minutes or less.** The control dial must be manually advanced to a spin setting to spin and drain the water.

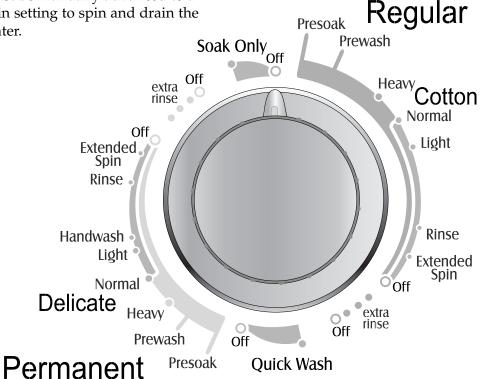

### Regular Cycle

Regular Cycle is designed to clean underwear, T-shirts and other cotton sturdy items like towels, sheets, jeans, etc.

**PRESOAK (select models):** The washer will agitate for 3 minutes, soak for 6 minutes and then automatically proceed into the next cycle.

**PREWASH (select models):** 33 minutes of wash time.

**HEAVY:** 21 minutes of wash time.

Cottons or regular fabrics may be washed using the following settings:

**NORMAL:** 15 minutes of wash time.

**LIGHT:** 9 minutes of wash time. The **Light** Cycle is appropriate for most loads.

**EXTENDED SPIN (select models):** Provides three extra minutes of spin.

**Quick Wash:** This cycle is designed to refresh clothing. Quick Wash should only be used for small loads with little to no soil and minimal water level. Use no more than a teaspoon of detergent.

Changes in wash speed are normal. Occasional pauses up to 3 minutes in length are normal.

### **Permanent Press Cycle**

Press

Permanent Press cycle is designed to clean dress shirts, dress pants, business casual and poly/cotton to reduce wrinkling.

**PRESOAK (select models):** The washer will agitate for 3 minutes, soak for 6 minutes and then automatically proceed into the next cycle.

**PREWASH:** 27 minutes of wash time.

**HEAVY:** 21 minutes of wash time.

Delicate or Permanent Press fabrics may be washed using the following settings:

**NORMAL:** 15 minutes of wash time. (This is the recommended setting for most loads.)

**LIGHT:** 9 minutes of wash time.

**HANDWASH (select models):** 6 minutes of wash time. **EXTENDED SPIN (select models):** Provides three extra minutes of spin.

Control features vary by model.

# Step 5 (if desired)

### **Select Options**

### Extra Rinse (select models):


When the switch is in the "On" position, an extra rinse is added to the end of the cycle to more completely remove laundry additives, suds, perfumes, etc.

### Finger Faucet (select models):

Provides a flow of water when the switch is in the "On" position.

- If the selected water level is reached, the finger faucet will not operate.
- For your safety, the finger faucet will not operate if hot wash is selected.






# Step 6

### **Pull Control Dial Out to Start**

- Add detergent and any additives.
- Add load and close lid.
- Pull out control knob to start.

You may stop the washer at any time by simply pushing the control dial IN. Therefore, it is possible to obtain a non-agitated soak or to shorten, skip or repeat any part of a cycle. The control dial must be pushed IN (off position) when you change the setting.

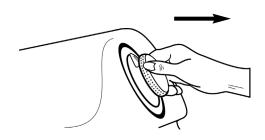

For detailed information on sorting, pretreating stains, etc., see the enclosed Laundry Tips booklet.

# **Special Features**


# Liquid Chlorine Bleach Dispenser

The dispenser automatically dilutes liquid chlorine bleach before it reaches your wash load. To use, follow these steps:

- 1. Measure liquid chlorine bleach carefully, following the instructions on the bottle.
- 2. Add the bleach to the dispenser before adding the load. Avoid splashing or over-filling the dispenser.

### NOTE:

- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the wash tub. It is a powerful chemical and can cause fabric damage, such as tearing or color loss, if not used properly.
- If you prefer to use color-safe, non-chlorine bleach, pour it into the wash tub with your detergent. Do not pour non-chlorine, color-safe bleaches into the bleach dispenser.

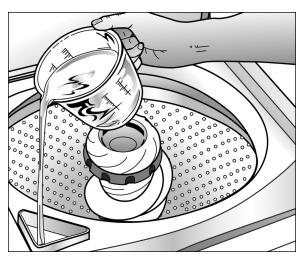


Pour liquid chlorine bleach into bleach dispenser.

### **Fabric Softener Dispenser**

The dispenser automatically releases liquid fabric softener at the proper time during the cycle. To use, follow these steps:

- 1. Pour liquid fabric softener into the dispenser using the amount recommended on the package.
- For proper dispensing of fabric softener in the washer, add warm water to the fabric softener in the dispenser until the level reaches the fill line. Wipe up spills.
  - Do not stop the washer during the first spin. This will cause the dispenser to empty too soon.
  - Never pour fabric softener directly on the load. It will leave spots and stains.
  - Use the dispenser for liquid fabric softeners only.

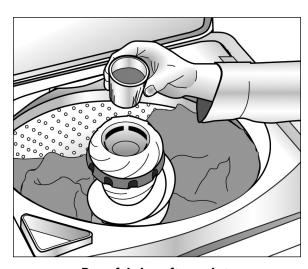

Pour fabric softener into softener dispenser.

# Care & Cleaning

Turn off the water faucets after finishing the day's washing. This will shut off the water supply to the washer and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water.

Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach or other spills as they occur.

Clean the following as recommended:

**Control Panel** – clean with a soft, damp cloth and glass cleaner. Do not use abrasive powders or cleaning pads.

Cabinet – clean with soap and water.

### **Fabric Softener Dispenser**

- 1. Pull the dispenser off of the top of the agitator.
- 2. Soak for one hour in sink or container in hot water and dishwashing liquid.
- 3. Hold hands over top and bottom of dispenser and shake to loosen buildup.
- 4. Rinse with clean, hot water.
- 5. Repeat process if necessary.
- 6. Replace dispenser on agitator.

Do not use dishwashing liquid inside the washer. Oversudsing can occur.



**Interior** – hard water deposits may be removed, if needed, using a recommended cleaner labeled washer safe.

The interior of the washer should be cleaned periodically to remove dirt, soil, odor or bacteria residue that may remain in the washer as a result of washing clothes. We recommend taking the following steps every 60 to 120 days to clean and freshen your washer interior. The frequency with which the washer should be cleaned and freshened depends on factors such as usage, the amount of dirt, soil or bacteria being run through your washer, or the use of cold water.

### To clean and freshen the washer interior:

- 1. Add a measured amount of chlorine bleach to the bleach dispenser, following package directions for a normal load.
- 2. Add 1/4 cup of detergent to the tub.
- 3. Run the washer through a complete cycle using hot water and the Super water level setting.
- 4. Repeat the process if necessary.

# Storing the Washer

Washers can be damaged if water is not removed from hoses and internal components before storage. Prepare the washer for storage as follows:

- Select NORMAL on the REGULAR cycle and add one cup of bleach OR white vinegar to a full load of water without clothes. (Do not mix bleach and vinegar in the same wash. Hazardous fumes can form.) Run the washer through a complete cycle.
- Turn the water faucets off and disconnect the inlet hoses.

- Disconnect the washer from the electrical supply and leave the washer lid open to let air circulate inside the tub.
- If the washer has been stored in below-freezing temperatures, allow time for the washer to thaw out prior to use.
- After storage, select NORMAL on the REGULAR cycle and run the washer through a complete cycle.

## **Before You Call**

For problem laundry solutions (i.e. fabric damage, residue, tangling) and special laundry care procedures, see the enclosed Laundry Tips brochure.

### Won't Fill

- Plug cord into live electrical outlet.
- Check fuse or reset circuit breaker.
- Turn the control dial to proper cycle and pull dial out to start the washer.
- Turn both faucets on fully.
- Straighten inlet hoses.
- Disconnect hoses and clean screens. Hose filter screens may be plugged at the faucet.
- The drain hose must be elevated at least to the top of the tub.

### Won't Agitate

- Make sure the lid is completely closed.
- Turn the control knob to proper cycle and pull dial out to start the washer.
- Close lid and pull dial out to start the washer. For your safety, washer will not agitate or spin unless the lid is closed.
- The washer is equipped with a lid switch failure detector. If the lid switch should malfunction, the detector will stop operations for your safety. Call for service.
- Pauses are normal. Wait and see if the washer will start again.

### Won't Spin or Drain

- Straighten drain hoses. Eliminate kinked hoses. If there is a drain restriction, call for service.
- Close lid and pull dial out to start the washer. For your safety, washer will not agitate or spin unless the lid is closed.
- The washer is equipped with a lid switch failure detector. If the lid switch should malfunction, the detector will stop operations for your safety. Call for service.
- If the drain height is over eight feet, water may not be completely removed.

### Load is Wetter than Normal at the End of the Cycle

- The washer is designed to reduce spin speed if an unbalanced load is detected. This is normal.
- Redistribute the load in the tub and set the washer on SPIN.
- Spin speed may be too slow for load type. Set Wash/Spin speed to Regular/Whites (normal/fast).

### **Stops**

- Turn the control dial to proper cycle and pull dial out to start the washer.
- Close lid and pull dial out to start the washer. For your safety, washer will not agitate or spin unless lid is closed.
- This may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and it may start.
- The washer is equipped with a lid switch failure detector. If the lid switch should malfunction, the detector will stop fill operations for your safety. Call for service.

#### **Leaks Water**

- Make sure water inlet hose connections are tight at faucet and water valve.
- Make sure end of drain hose is correctly inserted and secured to drain facility.
- Avoid extended soaking soak for 30 minutes or less.
- Avoid overloading.

#### Is Noisy

- Be sure washer is leveled properly as outlined in installation manual.
- Weak floors can cause vibration and walking.
- Be sure rubber feet are installed on leveling legs.
- Operating sounds will vary depending on agitation speed.

### Fills with the Wrong Temperature Water

- Turn both faucets on fully.
- Make sure temperature selection is correct.
- If Auto Temperature Control is selected, cold water may feel warmer than cold water from the tap (see page 3).
- Make sure hoses are connected to correct faucets and inlet connections. Be sure water supply is regulated correctly. Flush water line before filling washer.
- Check the water heater. It should be set to deliver a minimum 120° F (49° C) hot water at the tap. Also check water heater capacity and recovery rate.
- Disconnect hoses and clean screens. Hose filter screens may be plugged.
- To obtain the energy savings, warm water fills are lukewarm.
- To save energy, this washer will regulate wash water temperatures by mixing hot and cold water to reach the proper water temperature.

### **Cycle Selector Advances Through Off**

• Extra rinse is selected.

### Finger Faucet Will Not Operate (select models)

• The water level switch has detected a full tub. No more water will be added to prevent the tub from overflowing.

For further assistance contact Maytag Services<sup>SM</sup>, Maytag Customer Assistance: U.S. 1-800-688-9900 or Canada 1-800-688-2002 U.S. customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080.

NOTE: In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this guide.

# Maytag Clothes Washer Warranty

#### **FULL ONE-YEAR WARRANTY**

For one (1) year from the date of original retail purchase, any part which fails in normal home use will be repaired or replaced free of charge.

### **LIMITED WARRANTY**

After the first year from date of original retail purchase, through the time periods listed below, the parts designated below which fail in normal home use will be repaired or replaced free of charge for the part itself, with the owner paying all other costs, including labor, mileage and transportation.

**Second Year –** All parts.

Third through Fifth Year – The drive motor. All parts of the solid state controls (if so equipped).

**Third through Tenth Year –** All parts of the transmission assembly.

Third through Lifetime – The inner wash basket.

### Additional Limited Warranty Against Rust-Through

Should an exterior cabinet, including the top, lid and baseframe, rust through during the one year period starting from the date of retail purchase, repair or replacement will be made free of charge. After the first and through the tenth year, repair or replacement will be made free of charge for the part itself, with the owner paying all other costs, including labor, mileage and transportation.

**Please Note:** This full warranty and the limited warranty apply when the washer is located in the United States or Canada. Washers located elsewhere are covered by the limited warranty only, including parts which fail during the first two years.

### **Canadian Residents**

This warranty covers only those appliances installed in Canada that have been listed with the Canadian Standards Association unless the appliances are brought into Canada due to transfer of residence from the United States to Canada.

The specific warranties expressed above are the ONLY warranties provided by the manufacturer. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

### TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To locate an authorized service company in your area contact the Maytag dealer from whom your appliance was purchased; or call Maytag Services<sup>SM</sup>, Maytag Customer Assistance at the number listed below. Should you not receive satisfactory warranty service, please call or write:

> Maytag Services<sup>SM</sup> Attn: CAIR® Center P.O. Box 2370 Cleveland, TN 37320-2370

U.S. 1-800-688-9900

Canada 1-800-688-2002 U.S. Customers using TTY for deaf, hearing impaired or speech impaired, call 1-800-688-2080.

When contacting Maytag Services<sup>SM</sup>, Maytag Customer Assistance about a service problem, please include the following:

- (a) Your name, address and telephone number;
- (b) Model number and serial number (found on the back left of the control panel) of your appliance;
- (c) Name and address of your dealer and the date the appliance was purchased;
- (d) A clear description of the problem you are having.
- (e) Proof of purchase.

#### What is not covered by these warranties:

- 1. Conditions and damages resulting from any of the
  - a. Improper installation, delivery, or maintenance.
  - b. Any repair, modification, alteration or adjustment not authorized by the manufacturer or an authorized
  - c. Misuse, abuse, accidents or unreasonable use.
  - d. Incorrect electric current, voltage or supply.
  - e. Improper setting of any control.
- 2. Warranties are void if the original serial numbers have been removed, altered, or cannot be readily determined.

- 3. Products purchased for commercial or industrial use.
- 4. The cost of service or service call to:
  - a. Correct installation errors.
  - b. Instruct the user on proper use of the product.
  - c. Transport the appliance to the servicer.
- 5. Consequential or incidental damages sustained by any person as a result of any breach of these warranties.

Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so the above exclusion may not apply.

User's Guides, service manuals and parts catalogs are available from Maytag Services™, Maytag Customer Assistance.

# MAYTAG

# GUIDE DE L'UTILISATEUR

Toutes nos félicitations pour avoir choisi une machine à laver Maytag! Il est très important pour nous que vous en soyez satisfait.

Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons de lire ce manuel. Vous y trouverez des renseignements qui vous aideront à comprendre les procédures de fonctionnement et d'entretien de la machine.

De plus, vous trouverez ci-joint un *Conseils de blan-chissage*. Il renferme des renseignements supplémentaires sur les techniques de lavage, l'enlèvement des taches et les situations particulières.

Épargnez temps et argent. En cas de problème, nous vous suggérons de consulter la section "Avant d'appeler". Elle a été rédigée pour vous aider à trouver une solution aux problèmes mineurs avant d'appeler un technicien.

Si vous avez des questions, veuillez nous écrire (en incluant le numéro de modèle de votre machine et votre numéro de téléphone) ou appelez-nous :

Maytag Services<sup>SM</sup>
Attn: CAIR® Center
P.O. Box 2370
Cleveland, TN 37320 États-Unis
1-800-688-2002 CANADA
(Du lundi au vendredi, 8 h à 8 h, heure de l'est)
Internet: http://www.maytag.com

### Table des matières

Mesures de sécurité13
Fonctionnement
Commandes en un coup d'oeil 15-18
Caractéristiques spéciales19
Entretien
Remisage de la machine à laver 20
Avant d'appeler 21-22
Garantie
Guía del Usuario

# Mesures de sécurité importantes



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution, de dégâts ou des blessures lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions d'usage, notamment les suivantes :

- 1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine.
- 2. Comme avec tout équipement fonctionnant à l'électricité et comportant des pièces mobiles, il existe toujours des possibilités de danger. Pour utiliser cette machine dans les meilleures conditions de sécurité, l'opérateur doit se familiariser avec les instructions de fonctionnement de l'appareil et user de prudence pendant son utilisation.
- Ne pas installer ni remiser la machine dans un endroit où elle est exposée aux intempéries.
- Installer la machine et la mettre de niveau sur un plancher pouvant supporter son poids.
- 5. Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne jamais brancher le câble électrique d'une machine à laver sur une prise murale non mise à la terre conformément aux codes locaux et nationaux. Voir les instructions d'installation pour la mise à la terre de cette machine.
- 6. Pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion :
  - a. Ne pas laver d'articles qui ont auparavant été nettoyés ou lavés à l'aide d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres produits explosifs ou inflammables, ou qui en sont imbibés ou éclaboussés, car ces substances produisent des vapeurs qui peuvent s'enflammer ou exploser. Laver à la main et sécher à l'air tout article contenant ces substances.
    - Tout tissu sur lequel des solvants de nettoyage ont été utilisés ou qui sont saturés de liquides ou solides inflammables ne doit pas être mis dans la machine à laver avant que toute trace et toute vapeur de ces liquides ou solides ne soient complètement éliminées.
    - Ces produits comprennent l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains produits de nettoyage ménagers, les détachants, la térébenthine, les cires et les décapants de cire.
  - b. Ne pas ajouter d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive à l'eau de lavage. Ces substances produisent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
  - c. Dans certaines conditions, il peut y avoir production d'hydrogène dans un système de chauffage d'eau qui n'est pas utilisé pendant 2 semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN EXPLOSIF. Si votre système de chauffage d'eau n'est pas utilisé sur une telle durée, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser couler l'eau pendant plusieurs minutes avant d'utiliser votre machine à laver ou votre ensemble machine à laver-sécheuse. Ceci élimine toute accumulation d'hydrogène. Ce gaz étant inflammable, ne pas fumer ni utiliser de flamme vive pendant ces quelques minutes.
- 7. Ne pas mettre la main ou le bras dans la machine si l'agitateur ou cuve est en mouvement.
- 8. Ne pas permettre aux enfants ou aux animaux familiers de jouer sur l'appareil, à l'intérieur ou en face de celui-ci. Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux familiers.
- 9. Ne pas modifier les mécanismes de commande.
- 10. Ne pas réparer ou remplacer une pièce de la machine ou procéder à un dépannage, sauf si les instructions publiées le recommandent et que la personne effectuant la réparation les comprend et possède les connaissances voulues pour les exécuter.
- 11. Débrancher la machine de la prise de courant avant toute réparation.

- 12. L'agitateur ne doit pas être retiré. S'il est retiré, le replacer en l'enfonçant à fond, puis serrer la vis de blocage avant de faire fonctionner la machine.
- 13. Mettre les produits pour la lessive et autres substances dans un endroit frais et sec où les enfants n'ont pas accès.
- 14. Ne pas laver ni sécher des articles imprégnés d'huile végétale ou de cuisson. Il pourrait y rester de l'huile après lavage, et ils pourraient fumer ou s'enflammer.
- 15. Ne pas mélanger de javellisant et d'ammoniaque ou d'acides (tels que du vinaigre ou du produit pour enlever la rouille) pour une même charge de linge. Des vapeurs nocives peuvent se former.
- 16. Ne pas laver d'articles en fibre de verre à la machine. De petites particules peuvent se coller sur le linge lavé par la suite et provoquer des irritations cutanées.
- 17. Avant de mettre la machine hors service ou au rebut, retirer la porte du compartiment de lavage.
- 18. Les tuyaux d'alimentation se détériorent progressivement. Inspecter les tuyaux à intervalle régulier; rechercher dilatations, écrasements, coupures, fuites et indices d'usure. Remplacer les tuyaux après 5 ans de service.

### Ce qu'il faut savoir à propos des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité et les mises en garde présentées dans ce manuel ne couvrent pas toutes les situations possibles. Faire preuve de jugement, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du propriétaire.

Lorsque survient un problème ou une situation inhabituelle, toujours communiquer avec le détaillant, le distributeur, le technicien agréé ou le fabricant.

### Reconnaissez les étiquettes, phrases ou symboles sur la securite

### A AVERTISSEMENT

**AVERTISSEMENT** – Risques ou pratiques non sûres, qui **POURRAIENT** résulter en de graves blessures ou même la mort.

### **A** ATTENTION


**ATTENTION** – Risques ou pratiques non sûres qui **POURRAIENT** résulter en blessures mineures.

### **Fonctionnement**

Pour de plus amples renseignements concernant le triage, le pré-traitement des taches, etc., consulter le «Conseils de blanchissage» inclus.


### Détergent

- Utiliser du détergent liquide ou en poudre. Pour des résultats optimums, veiller à toujours ajouter le détergent AVANT le linge et à ce que l'eau soit d'une température supérieure à 15,5° C (60° F).
- Utiliser la quantité de détergent qui convient pour la charge, le niveau de saleté et le type d'eau. Si l'eau est dure et/ou que le linge est très sale, utiliser davantage de détergent.
  - Si l'eau est douce ou le linge peu sale, utiliser moins de détergent. (Voir le mode d'emploi du détergent.)
- Essuyer tout détergent qui pourrait s'être répandu sur la machine à layer.

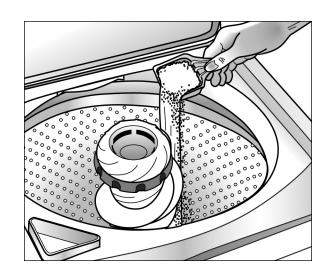

### Chargement

- Mettre le linge sec, non plié sans le tasser dans la machine, en remplissant le panier jusqu'au rang supérieur de trous pour une charge maximum.
- Ne pas enrouler des articles de grandes dimensions comme les draps autour de l'agitateur.
- Pour une meilleure circulation du linge, mélanger les petits articles et les articles de plus grandes dimensions. Laver les articles volumineux comme les couvertures séparément.
- Lors du lavage d'articles infroissables, fragiles, de lainages lavables ou d'articles en tricot à mailles lâches, ne jamais utiliser un niveau d'eau inférieur au réglage **MEDIUM** (moyen). Ils auront moins tendance à rétrécir, à se froisser et les coutures tiendront mieux.
- Pour des résultats optimums, mettre du détergent dans la cuve avant d'ajouter le linge.
- Refermer soigneusement le couvercle pour qu'il ne claque pas.

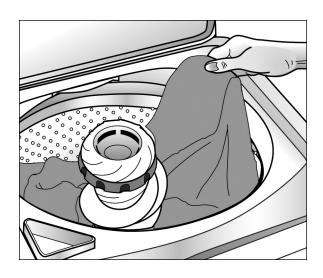

### Conseils supplémentaires

- La machine effectue des pauses à plusieurs reprises au cours d'un cycle de lavage. Ces pauses momentanées font partie de son fonctionnement normal.
- Cette machine est conçue de telle façon que tout essorage ou agitation s'arrête quand le couvercle est soulevé. Elle ne s'arrête cependant pas pendant le remplissage, permettant de prétraiter les taches ou de diluer l'assouplissant.
- Si le couvercle est soulevé pendant le cycle essorage, la machine s'arrête. Fermer le couvercle et tirer sur le sélecteur pour qu'elle reprenne le cycle là où il a été interrompu.

# Commands en un coup d'oeil

# Étape 1

### Sélectionner le niveau d'eau


Régler le sélecteur sur le réglage correspondant à la grosseur de la charge.

Sur certains modèles, le bouton de sélection permet de sélectionner tout niveau d'eau (variation infinie).

Il peut s'avérer nécessaire, en raison de l'épaisseur de certains tissus, de régler le niveau d'eau après le début de l'agitation. Pour régler le niveau d'eau, placer le sélecteur sur la position **RESET** (nouveau réglage), puis le positionner en face de la quantité d'eau désirée.

REMARQUE : Pour des résultats optimums, le linge doit circuler librement.

RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU	GROSSEUR DE LA CHARGE
Super (Super)	3/4 – plein
Large (Gros)	1/2 – 3/4 plein
Medium (Moyen)	1/3 – 1/2 plein
Small (Petit)	1/4 – 1/3 plein
Mini	1/4 plein

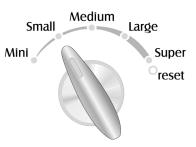

Infinite Water Level


# Étape 2

# Sélection de la température de lavage/rinçage de l'eau

La température de lavage de l'eau peut être chaude, tiède ou froide, tandis que la température de rinçage de l'eau peut être froide.

Automatic Temperature Control [(la commande automatique de température (A.T.C.)] établit la température de lavage optimale. Pour économiser l'énergie, cette laveuse module les températures de l'eau de lavage en mélangeant l'eau froide et l'eau chaude afin d'obtenir la température appropriée de l'eau.

REMARQUE : À moins de 15,5° C, (60° F), l'eau est trop froide pour dissoudre les détergents en poudre et les activer.

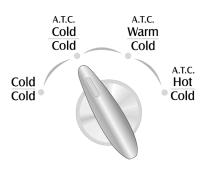


Wash/Rinse Temp

# Étape 2 (suite)

### TEMPÉRATURE LAVAGE/RINÇAGE

### **TYPE DE CHARGE**


Cold (Froid)  Cold (Froid)	Articles peu sales de couleur vive; lainages lavables.
Réglage par le système de commande automatique de température (A.T.C.)	
A.T.C. Cold (Froid)  Cold (Froid)	Température de l'eau froid fixée à 18° C (65° F), pour l'activation adéquate de détergent.
A.T.C. Warm (Tiède) Cold (Froid)	Maintien de la température de l'eau tiède à 24° C, (75° F). Utiliser pour la plupart des charges.
A.T.C. Hot (Chaude)  Cold (Froid)	Maintien de la température de l'eau chaud à environ 41° C, (105° F) ; pour un nettoyage optimum.

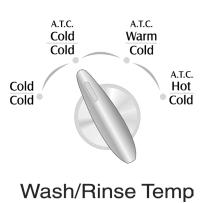

# Étape 3

# Sélectionner le cycle de lavage/d'essorage

La machine est programmée pour effectuer combinaisons de vitesse de lavage et d'essorage.

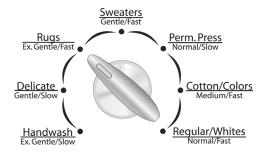

**Fabric Selection** 

### VITESSES DE LAVAGE/ESSORAGE TYPI

### **TYPE DE CHARGE**

Regular/Whites Normal/Fast (Normal/Blancs) (Normale/Rapide)	Tissus robustes nécessitant un essorage maximum : jeans, serviettes, articles de literie.
Cotton/Colors  Medium/Fast (Coton/Couleurs) (Moyenne/Rapide)	Alternance entre périodes d'agitation rapide et lente, pour linge de couleur.
Perm. Press Normal/Slow (Pressage permanent) (Normale/Lente)	Tissus robustes nécessitant un essorage à moindre vitesse qui minimisera le froissement : chemises, pantalons élégants.
Sweaters (Chandails)  Gentle/Fast/(Douce/Rapide) (modèles sélectionnés)	Agitation lente pour le lavage en douceur des tricots, puis essorage rapide pour l'extraction de l'eau.
Rugs (Carpettes) Ex. Gentle/Fast Ex. Doux/Rapide (modèles sélectionnés)	Agitation lente intermittente et essorage rapide pour extraire l'humidité des carpettes lavables.
Delicate (Délicats) Gentle/Slow (Douce/Lente)	Tissus délicats nécessitant un essorage à basse vitesse du fait de leur constitution.
Handwash Ex. Gentle/Slow (Lavage manuel) (Extra-douce/Lente)	Action intermittente d'agitation lente et de trempage, pour lavage en douceur des articles les plus délicats.

# Commandes en un coup d'oeil (suite)


# Étape 4

### Sélection d'un cycle

Enfoncer le bouton de sélection avant de le faire tourner dans une direction ou l'autre pour sélectionner le cycle désiré. Tirer sur le bouton pour commander la mise en marche de la machine.

Remarque: Les durées de lavage indiquées sont approximatives.

### Soak Only (trempage seulement)

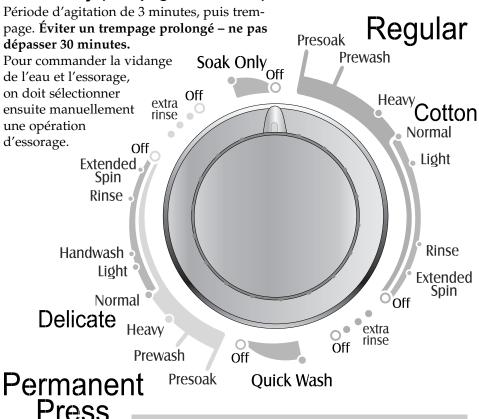

On peut observer des changements de la vitesse de lavage et des pauses occasionnelles qui peuvent atteindre 3 minutes; ceci est normal.

### Cycle Regular (standard)

Le cycle Standard est utilisé pour sous-vêtements, T-shirts et autres articles de coton robustes, comme serviettes, draps, jeans, etc.

### PRESOAK (prétrempage) (modèles sélectionnés) :

Période d'agitation de 3 minutes suivie d'un trempage de 6 minutes, puis passage automatique au cycle suivant.

PREWASH (prélavage) (modèles sélectionnés) : Durée de lavage de 33 minutes.

**HEAVY (linge robuste) :** Durée de lavage de 21 minutes.

Les options de réglage suivantes sont disponibles pour le lavage des articles de coton et des tissus ordinaires :

**NORMAL (normal) :** Durée de lavage de 15 minutes.

**LIGHT (lavage léger) :** Durée de lavage de 9 minutes. Le cycle **Light** (lavage léger) est approprié pour la plupart des charges de linge.

**EXTENDED SPIN (essorage prolongé)** (modèles sélectionnés) : La période d'essorage est prolongée de 3 minutes.

### Quick Wash (lavage rapide) Ce

cycle est utilisé pour un rafraîchissement du linge, uniquement pour une petite charge avec peu ou pas de souillures et une quantité d'eau minimale. Ne pas utiliser plus de 1 cuillère à café de détergent.

# Cycle Permanent Press (pressage permanent)

Le cycle Pressage permanent est utilisé pour la minimisation du froissement, pour chemises, pantalons, articles de polyester/coton.

### PRESOAK (prétrempage) (modèles sélectionnés) :

Période d'agitation de 3 minutes suivie d'un trempage de 6 minutes, puis passage automatique au cycle suivant.

**PREWASH (prélavage) (modèles sélectionnés) :** Durée de lavage de 27 minutes.

**HEAVY (linge robuste) :** Durée de lavage de 21 minutes. On dispose des réglages suivants pour le lavage des articles délicats ou à pressage permanent :

**NORMAL (normal) :** Durée de lavage de 15 minutes (réglage recommandé pour la plupart des charges).

**LIGHT : (léger) :** Durée de lavage de 9 minutes.

HANDWASH (lavage manuel) (modèles sélectionnés) :

Durée de lavage de 6 minutes.

EXTENDED SPIN (essorage prolongé) (modèles

**sélectionnés)**: La période d'essorage est prolongée de 3 minutes.

Les caractéristiques des commandes et le style varient selon le modèle.

## Étape 5 (si l'on désire)

### Sélection des options

# Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) (modèles sélectionnés) :


Lorsque le bouton de sélection est à la position « On », une phase de rinçage supplémentaire est ajoutée à la fin du cycle, pour une élimination plus complète des additifs de lavage, mousse, parfums, etc.

# Finger Faucet (Admission d'eau) (modèles sélectionnés) :

Introduction d'eau lorsque le sélecteur est à la position « On ».

- Il n'y a aucune introduction d'eau si le niveau d'eau sélectionné est atteint.
- Par mesure de sécurité, ce dispositif n'est pas opérationnel si on n'a pas sélectionné le lavage à l'eau chaude.






# Étape 6

# Tirer le sélecteur pour mettre en marche

- Pour mettre du détergent et des additifs.
- Mettre le linge et fermer le couvercle.
- Tirer sur le sélecteur pour mettre la machine en marche.

La machine peut être arrêtée à tout moment en poussant sur le sélecteur. Il est alors possible d'obtenir un trempage sans agitation ou de raccourcir, sauter ou répéter toute partie d'un cycle. Le sélecteur doit être enfoncé (position « off ») lorsque le réglage est modifié.

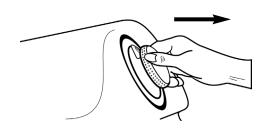

Pour des renseignements détaillés sur le triage, le prétraitement des taches, etc., voir le livret « Conseils de blanchissage » inclus avec la machine à laver.

# Caractéristiques spéciales


# Distributeur d'agent de blanchiment chloré liquide

Le distributeur dilue automatiquement le javellisant liquide avant de l'ajouter au linge. Pour l'utiliser, procéder comme suit :

- 1. Mesurer soigneusement le javellisant liquide en suivant le mode d'emploi indiqué sur la bouteille.
- 2. Mettre le javellisant dans le distributeur avant de mettre le linge dans la machine. Éviter d'éclabousser ou de trop remplir le distributeur.

### REMARQUE:

- Ne jamais verser de javellisant liquide non dilué directement sur le linge ou dans la cuve. C'est un produit chimique puissant capable d'abîmer les tissus (déchirures, perte de couleur, par exemple) s'il n'est pas utilisé correctement.
- Si un agent de blanchiment sans chlore sans danger pour les couleurs est utilisé, le verser dans la cuve avec le détergent. Ne pas verser d'agent de blanchiment sans chlore dans le distributeur de javellisant.

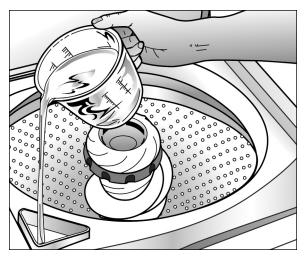


Verser le javellisant liquide dans le distributeur de javellisant.

### Distributeur d'assouplissant

Ce distributeur ajoute l'assouplissant liquide au moment voulu du cycle. Pour l'utiliser, procéder comme suit :

- 1. Verser l'assouplissant liquide dans le distributeur en utilisant la quantité recommandée sur l'emballage.
- 2. Pour obtenir une bonne distribution de l'assouplissant dans la laveuse, ajouter de l'eau tiède à l'assouplissant dans le distributeur jusqu'au repère indiqué. Essuyer les éclaboussures.
  - Ne pas arrêter la machine durant le premier essorage. Le distributeur se viderait trop tôt.
  - Ne jamais verser d'assouplissant directement sur le linge. Il laisserait des traînées et des taches.
  - Utiliser le distributeur pour l'assouplissant liquide uniquement.

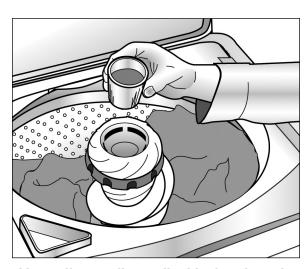

Verser l'assouplissant liquide dans le godet et diluer avec de l'eau tiède.

### Entretien

Couper l'arrivée d'eau en fermant les robinets, une fois la lessive terminée pour la journée, pour éviter toute possibilité de dégâts dûs à une fuite d'eau, aussi improbable soitelle.

Utiliser un linge doux pour essuyer tout détergent, javellisant ou autre dès qu'il se trouve répandu ou éclaboussé sur la machine.


Nettoyer les éléments suivants tel qu'indiqué :

**Tableau de commande :** Nettoyer avec un linge doux et humide et du nettoyeur pour vitres. Ne pas utiliser de poudres abrasives ni de tampons nettoyants.

Carrosserie: Nettoyer au savon et à l'eau, puis.

### Distributeur d'assouplissant

- 1. Retirez le distributeur de l'appareil.
- 2. Le tremper pendant une heure dans l'evier ou dans un recipient dans une solution d'eau chaude et de détergent liquide pour la vaisselle.
- 3. Mettez les mains sur le dessus et le dessous du distributeur et secouez-le, pour détacher l'accumulation des côtés du distributeur.
- 4. Le rincer à l'eau chaude.
- 5. Répétez au besoin le processus.
- 6. Remettre le distributeur sur l'agitateur.





**Intérieur :** Les dépôts dûs à l'eau dure peuvent, s'il y a lieu, être éliminés en utilisant un produit nettoyant dont l'étiquette indique qu'il convient à une machine à laver.

Nettoyer périodiquement l'intérieur de la laveuse pour retirer toutes saletés, odeurs ou bactéries qui resteraient dans la laveuse par suite du lavage du linge. Nous recommandons de suivre les étapes suivantes tous les 60 – 120 jours pour nettoyer et rafraîchir l'intérieur de la laveuse. La fréquence à laquelle la laveuse doit être nettoyée et rafraîchie dépend de facteurs tels qu'utilisation, quantité de saleté ou bactéries passant par la laveuse, ou encore l'utilisation d'eau froide.

### Nettoyage de l'intérieur :

- 1. Ajoutez une quantité mesurée de javellisant dans le distributeur d'agent de blanchiment, en suivant les instructions données sur l'emballage pour une charge normale.
- 2. Ajouter 1/4 tasse de détergent dans la cuve.
- 3. Faire faire à la laveuse un cycle complet à l'eau très chaude et au réglage de niveau d'eau super.
- 4. Répéter au besoin le processus.

# Remisage de la machine à laver

La machine risque d'être endommagée si l'eau qui se trouve à l'intérieur ainsi que dans les boyaux n'est pas évacuée avant de la remiser. Voici la marche à suivre pour préparer le remisage de la machine :

- Sélectionner NORMAL avec un cycle REGULAR (normal) et ajouter une tasse de javellisant OU de vinaigre blanc par charge complète d'eau, sans ajouter de linge. (Ne pas mélanger de javellisant et d' vinaigre pour une même charge de linge. Des vapeurs nocives peuvent se former.) Faire fonctionner la machine à laver pendant un cycle complet.
- Fermer les robinets d'eau et détacher les tuyaux d'arrivée.
- Débrancher la machine et laisser le couvercle ouvert pour que l'air circule dans la cuve.
- Si la laveuse a été rangée à des températures en dessous du gel, laisser la laveuse revenir à une température ambiante avant de l'utiliser.
- Après le rangement, sélectionner NORMAL pour le cycle REGULAR (normal) et faire fonctionner la machine pendant un cycle complet.

# Avant d'appeler

Pour des solutions aux problèmes de lessive (tissus abîmés, résidus, linge emmêlé, par exemple) et des méthodes spéciales d'entretien du linge, voir le livret «Conseils de blanchissage» inclus.

### Ne se remplit pas :

- Brancher la machine sur une prise murale sous tension.
- Vérifier le fusible ou réenclencher le disjoncteur.
- Mettre le sélecteur sur le cycle voulu et tirer dessus pour le mettre en position de marche.
- Ouvrir les deux robinets à fond.
- Redresser les boyaux d'arrivée.
- Débrancher les tuyaux et nettoyer les filtres. Les filtres des tuyaux peuvent être bouchés an niveau des robinets.
- Le tuyau d'évacuation doint être relevé jusqu'à la partie supérieure de la cuve au minimum.

### Ne produit pas d'agitation :

- S'assurer que le couvercle est bien fermé.
- Mettre le sélecteur sur le cycle voulu et tirer dessus pour le mettre en position de marche.
- Fermer le couvercle et tirer sur le sélecteur. Pour des raisons de sécurité, l'agitation et l'essorage ne fonctionnent pas si le couvercle est ouvert.
- La machine est dotée d'un détecteur de panne de l'interrupteur du couvercle. Si l'interrupteur ne fonctionne plus, le détecteur arrête la machine pour votre sécurité. Appeler le service après-vente.
- Les pauses sont normales. Attendre pour voir si la machine à laver va se remettre en marche.

### N'essore pas, ne se vidange pas :

- Redresser les boyaux. Éliminer les boyaux ne pouvant plus être redressés. Si l'évacuation est bouchée, appeler le service après-vente.
- Fermer le couvercle et tirer sur le sélecteur. Pour des raisons de sécurité, l'agitation et l'essorage ne fonctionnent pas si le couvercle est ouvert.
- La machine est dotée d'un détecteur de panne de l'interrupteur du couvercle. Si l'interrupteur ne fonctionne plus, le détecteur arrête la machine pour votre sécurité. Appeler le service après-vente.
- Si la hauteur d'évacuation est de plus de huit pieds, l'eau ne sera peut-être pas complètement enlevée.

### Linge plus mouille qu'a l'habitude a la fin du cycle de lavage :

- La machine réduit la vitesse d'essorage en présence d'une charge non uniformément répartie. Ceci est normal.
- Mieux répartir la charge dans la cuve et sélectionner de nouveau SPIN (essorage).
- La vitesse d'essorage risque d'être trop lente pour le type de charge. Régler la vitesse de Wash/Spin (Lavage/Essorage) sur Regular/Whites (Normale/Blancs) (normal/fast) (normale/rapide).

#### S'arrête:

- Mettre le sélecteur sur le cycle voulu et tirer dessus pour le mettre en position de marche..
- Fermer le couvercle et tirer sur le sélecteur. Pour des raisons de sécurité, l'agitation et l'essorage ne fonctionnent pas si le couvercle est ouvert.
- C'est peut-être simplement une pause ou une phase de trempage du cycle de lavage. Attendre quelques minutes ; il est possible que la machine se remette en marche.
- La machine est dotée d'un détecteur de panne de l'interrupteur du couvercle. Si l'interrupteur ne fonctionne plus, le détecteur arrête la machine pour votre sécurité. Appeler le service après-vente.

### Fuit:

- S'assurer que les connexions de tuyau d'arrivée d'eau sont bien serrées au niveau des robinets.
- S'assurer que l'extrémité du boyau d'évacuation est insérée correctement et bien fixée sur le système d'évacuation.
- Trempage prolongé ; faire tremper 30 minutes maximum.
- Éviter de trop mettre de linge.

### Est bruyante:

- Vérifier que la machine a été mise de niveau tel qu'indiqué dans le manuel de mise en service.
- Les planchers peu solides peuvent produire des vibrations et le déplacement de la machine.
- S'assurer que les pieds réglables sont équipés d'embouts en caoutchouc.
- Des bruits de fonctionnement varient selon la vitesse de l'agitation.

Cont.

### Se remplit d'eau à une température incorrecte :

- Ouvrir les deux robinets à fond.
- S'assurer que la température sélectionnée est la bonne.
- Si le réglage « Auto Temperature Control » (contrôle automatique de la température) a été sélectionné, l'eau froide peut paraître plus chaude par rapport à l'eau du robinet.
- S'assurer que les boyaux sont raccordés aux robinets et raccords d'arrivée d'eau voulus. S'assurer que l'alimentation en eau est correctement réglée. Faire passer de l'eau sous forte pression dans les conduites avant de remplir la machine à laver.
- Vérifier le chauffe-eau. Il doit être réglé pour assurer une eau chaude à 49° C (120° F) au robinet. Également vérifier la capacité du chauffe-eau et sa rapidité de chauffage une fois qu'il a été vidé.
- Déconnecter les boyaux et nettoyer les filtres. Les filtres des boyaux pourraient être bouchés.
- S'assurer que la température sélectionnée est la bonne.
- Pour éconômiser l'énergie, cette laveuse module les températures de l'eau de lavage en mélangeant l'eau froide et l'eau chaude afin d'obtenir la température appropriée de l'eau.

### Le selecteur passe automatiquement a un reglage audela de «Off» (Arret)

• Un Extra Rinse (rinçage supplémentaire) a été sélectionné.

### Le robinet pour les doigts ne fonctionne pas (modèles sélectionnés)

• Le commutateur de niveau d'eau a détecté une cuve pleine. Aucune eau ne va être ajoutée, afin d'empêcher la cuve de déborder.

Pour toute assistance technique, communiquer avec Maytag Services<sup>SM</sup>, Service-clients Maytag: au Canada: 1-800-688-2002

NOTE: En raison de nos efforts constants d'amélioration de la qualité de nos appareils électro-ménagers, il se peut qu'une machine à laver soit modifiée sans que le guide soit révisé.

# Maytag Garantie de la machine à laver

#### Garantie totale d'un an

Pendant un (1) an à partir de la date de l'achat d'origine, toute pièce qui vient à être défectueuse dans des conditions normales d'utilisation ménagère sera réparée ou remplacée gratuitement.

#### Garantie limitée

Après la première année suivant la date de l'achat d'origine et pendant les périodes de temps énumérées ci-dessous, les pièces indiquées ci-après qui viennent à être défectueuses dans des conditions normales d'utilisation ménagère seront réparées ou remplacées gratuitement en ce qui concerne la pièce elle-même, le client prenant à sa charge les autres frais, y compris les frais de main-d'oeuvre, de déplacement et de transport.

Deuxième année : Toutes les pièces.

De la troisième à la cinquième année : Le moteur. Toutes les commandes à circuits intégrés (si la machine en est équipée).

De la troisième à la dixième année : Toutes les pièces de l'ensemble de transmission.

De la troisième année à vie : Panier intérieur.

### Garantie limitée additionnelle contre la rouille à coeur

Si la carrosserie extérieure, dessus et socle compris, rouille à coeur au cours de la première année suivant la date de l'achat d'origine, elle sera réparée ou remplacée gratuitement. Après la première année et jusqu'à la fin de la dixième année, elle sera réparée ou remplacée gratuitement en ce qui concerne la pièce elle-même, tous autres frais, y compris ceux de main-d'oeuvre, de déplacement et de transport, étant à la charge du client.

À noter: Cette garantie totale et la garantie limitée s'appliquent quand la machine se trouve aux États-Unis ou au Canada. Si elle se trouve dans une autre partie du monde, elle n'est couverte que par la garantie limitée, y compris en ce qui concerne les pièces se révélant défectueuses au cours de la première deux années.

#### Résidents canadiens

Cette garantie ne couvre que les appareils électroménagers mis en service au Canada et homologués par des organismes de vérification appropriés ou certifiés conformes aux directives de l'Association canadienne de normalisation, sauf en ce qui concerne les appareils transférés au Canada à la suite d'un changement de résidence à partir des États-Unis.

Les garanties spécifiques ci-dessus sont les SEULES garanties accordées par le fabricant. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

#### POUR OBTENIR LES PRESTATIONS DE GARANTIE

Pour localiser une entreprise de service après-vente agréé Maytag dans votre région, contacter le concessionnaire MAYTAG où la machine a été achetée ou appeler Maytag Services<sup>5M</sup> le service-clients Maytag. Si les prestations de garantie obtenues ne vous donnent pas satisfaction, contacter ce service par courrier ou par téléphone:

Maytag Services<sup>SM</sup> Attn: CAIR® Center P.O. Box 2370

Cleveland, TN 37320 États-Unis Canada 1-800-688-2002

REMARQUE: Quand vous écrivez au sujet d'un problème non résolu, veuillez inclure les renseignements suivants:

- (a) Vos nom, adresse et numéro de téléphone;
- (b) Les numéros de modèle et de série de votre machine (sur la plaque signalétique sur le bord supérieur couvercle du tableau de commandes);
- (c) Les nom et adresse du concessionnaire ainsi que la date d'achat de l'appareil;
- (d) Une description claire du problème rencontré ;
- (e) Date de la preuve d'achat (bon de caisse).

### Ne sont pas couverts par ces deux garanties:

- 1. Les problèmes et dommages résultant des situations suivantes:
  - a. Installation, livraison ou entretien défectueux.
  - Toute réparation, modification, altération ou ajustement non autorisé par le fabricant ou un prestataire de service aprèsvente agréé.
  - c. Usage inapproprié, abusif, dérasionnable ou accidents.
  - d. Alimentation électrique ou tension incorrectes.
  - e. Réglage inapproprié de toute commande.
- Les garanties sont annulées si les numéros de série d'origine ont été enlevés, modifiés ou ne peuvent être déterminés facilement.
- 3. Appareils achetés à des fins commerciales ou industrielles.

- 4. Les frais de dépannage ou de visite pour:
  - a. Corriger des erreurs d'installation.
  - b. Enseigner au consommateur comment utiliser son appareil correctment.
  - c. Assurer le transport de l'appareil jusqu'à l'enterprise de service après-vente.
- 5. Dommages indirects ou accessories supportés par toute personne à la suite d'une quelconque violation de garantie.

Certain éstas ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsablilté en ce qui concerne les dommages indirects, et l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Guide de l'utilisateur, manuels de dépannage et catalogues de pièces détachées sont disponibles auprès Maytag Services™, du service-clients Maytag.

# MAYTAG GUÍA DEL USUARIO

¡Felicitaciones por la compra de su lavadora de ropa Maytag! Su satisfacción es muy importante para nosotros.

Lea este manual para obtener los mejores resultados. El manual contiene las instrucciones para operar adecuadamente la lavadora y los procedimientos para su mantenimiento.

Además, con su lavadora encontrará la guía *Laundering Tips* (*Sugerencias para el lavado de la ropa*). Esta guía contiene procedimientos que se recomiendan para lavar la ropa, quitar manchas y algunas situaciones especiales.

Ahorre tiempo y dinero. Si tiene algún problema, le sugerimos que primero consulte la sección "Antes de llamar". Esta sección se preparó para ayudarle a resolver problemas básicos antes de consultar a un técnico de servicio.

Si tiene preguntas, escríbanos (incluya los números de modelo y serie de su lavadora y su número de teléfono), o llame al teléfono que se indica a continuación:

Maytag Services<sup>SM</sup>
Attn: CAIR® Center
P.O. Box 2370
Cleveland, TN 37320-2370
1-800-688-9900 EE.UU.
1-800-688-2002 CANADÁ
(De lunes a viernes, de las 8 a.m. a las 8 p.m. hora del Este)
Internet: http://www.maytag.com

### Contenido

Instrucciones de seguridad	25
Sugerencias para la operación	26
Un vistazo a los controles	27-30
Características especiales	31
Cuidado y limpieza	32
Almacenamiento de la lavadora	32
Antes de llamar	33-34
Garantía de la lavadora	35

# Instrucciones importantes de seguridad



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales al usar su lavadora, siga las precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
- 2. Al igual que con cualquier equipo que utiliza electricidad y que tiene piezas móviles, existen ciertos riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico con seguridad, el usuario debe familiarizarse con las instrucciones de funcionamiento del electrodoméstico y ejercer siempre cuidado cuando lo usa.
- 3. No instale ni almacene este electrodoméstico donde estará expuesto a las inclemencias del tiempo.
- 4. Instale y nivele la lavadora sobre un piso firme que pueda soportar el peso.
- 5. Este electrodoméstico debe ser puesto a tierra de manera apropiada. Nunca enchufe el cordón del electrodoméstico en un tomacorriente que no esté debidamente puesto a tierra y de acuerdo con el código nacional y local. Vea las instrucciones de instalación para la puesta a tierra de este electrodoméstico.
- 6. Para evitar la posibilidad de incendio o explosión:
  - a. No lave artículos que han sido previamente limpiados, lavados, sumergidos o manchados con gasolina, solventes de limpiar en seco u otras sustancias inflamables o explosivas pues pueden emitir vapores inflamables o producir una explosión. Lave a mano y cuelgue en una cuerda de secar cualquier artículo que contenga estas sustancias.
    - Cualquier material en el cual se haya usado un agente de limpieza o que esté saturado con líquidos o sólidos inflamables, no debe ser colocado en la lavadora hasta que todos los restos de estos líquidos o sólidos y sus vapores hayan sido eliminados.
    - Estos artículos incluyen acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, kerosén, algunos líquidos de limpieza domésticos, algunos quitamanchas, agua ras, ceras y quitaceras.
  - b. No agregue gasolina, solventes de lavado en seco ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado.
     Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
  - c. Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido usado durante dos semanas o más. EL GAS HIDROGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema del agua caliente no ha sido usado durante tal período, antes de usar una lavadora o una combinación de lavadora y secadora, abra todas las llaves del agua caliente y deje que el agua escurra durante varios minutos. Esto eliminará cualquier gas hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta durante este período.
- 7. No coloque la mano dentro del electrodoméstico cuando la tina o el agitador estén en movimiento.
- No permita que los niños o animales domésticos jueguen dentro, delante o en el electrodoméstico. Es necesaria una supervisión estricta cuando el electrodoméstico es usado cerca de los niños o animales domésticos.
- 9. No altere los controles.
- 10. No repare ni reemplace ninguna pieza de la lavadora ni intente efectuar ningún servicio a menos haya sido recomendado específicamente en las instrucciones de reparación por el usuario y que usted las comprenda y tenga habilidad para efectuarlas.
- Desenchufe el cordón de alimentación antes de intentar reparar su lavadora.

- 12. El agitador no debe ser sacado. Si el agitador se retira, debe ser colocado nuevamente oprimiéndolo hacia bajo completamente y apretando el tornillo de bloqueo antes de que la lavadora sea usada.
- 13. Guarde los detergentes y otros materiales en un lugar fresco y seco donde los niños no puedan alcanzarlos.
- 14. No lave ni seque artículos que están sucios con aceite vegetal o de cocinar. Estos artículos pueden contener un poco de aceite después del lavado. Debido a ésto, la tela puede ahumarse o encenderse por si sola.
- No use blanqueador de cloro ni amoníaco o ácidos (tales como vinagre o desoxidantes) en el mismo lavado. Se pueden formar vapores peligrosos.
- 16. No lave en la lavadora materiales de fibra de vidrio. Se pueden pegar partículas en las ropas que se vayan a lavar a continuación y causar irritación a la piel.
- 17. Antes de que la lavadora sea puesta fuera de servicio o descartada, retire la puerta del compartimiento del lavado.
- 18. Las mangueras de admisión del agua están sujetas a daño y deterioro con el pasar del tiempo. Verifique periódicamente las mangueras para comprobar que no tengan protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o escapes y reemplácelas cada cinco años.

# Ahora debe conocer las instrucciones de seguridad

Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad que aparecen en este manual no tienen el propósito de cubrir todas las condiciones posibles que podrían ocurrir. Debe usarsé sentido común, precaución y cuidado cuando se instale, se presente maintenimiemto o se opere el electrodoméstico.

Siempre comuníquese con el distribuidor, concesionario, agente de servicio o fabricante para los asuntos relacionados con problemas o condiciones que no entienda.

# Reconozca los símbolos de seguridad, advertencias, etiquetas

### A ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesión personal grave o mortal.

### **A PRECAUCIÓN**


**PRECAUCIÓN** – Peligros o prácticas no seguras que **PODRIAN** causar lesión personal menos grave.

# Sugerencias para la operación

Consulte el folleto Sugerencias para el lavado de la ropa que se adjunta si desea ver información detallada sobre la separación de la ropa, el pretratamiento de manchas, etc.


### **Detergente**

- Use detergente de ropa líquido o granulado. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de añadir el detergente a la lavadora ANTES de la carga y asegúrese que el agua de lavado sea mayor de 60° F (15.5° C).
- Use la cantidad correcta de detergente para el tamaño de carga, nivel de suciedad y las condiciones de agua. Use más detergente si tiene agua dura y cargas muy sucias.
   Si tiene agua suave y/o una carga levemente sucia, use menos detergente. (Vea las instrucciones del fabricante).
- Limpie los derrames de detergente en la lavadora.

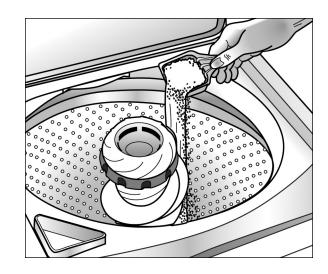

### **Cargado**

- Coloque las prendas secas, desdobladas sueltas en la tina, hasta la línea superior de orificios para la carga máxima.
- No envuelva artículos grandes como sábanas alrededor del agitador.
- Mezcle los artículos grandes y pequeños para una mejor circulación. Lave los artículos bromosos como colchas por separado.
- Cuando lave artículos de planchado permanente o de hechura delicada, lanas lavables o artículos de tela de punto, nunca use menos del ajuste de agua MEDIUM (MEDIANO). Esto reducirá al máximo or minimizará el encogimiento, arrugado y los tirones de las costuras.
- Para obtener los mejores resultados, añada el detergente a la tina de lavado antes de añadir la carga.
- Cierre cuidadosamente la tapa para evitar golpearla.

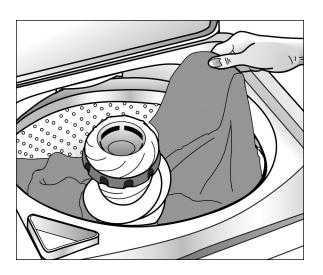

### Sugerencias adicionales

- La lavadora se detendrá brevemente en el transcurso de cada ciclo. Estas pausas son normales.
- La lavadora está diseñada para que no funcione en el ciclo de centrifugado y agitar cuando la tapa está levantada. Sin embargo, se puede llenar con la tapa levantada para permitir el acceso al agua durante el pretratamiento de manchas o para diluir el suavizante de ropa.
- Si se levanta la tapa durante un ciclo de centrifugado, la lavadora dejará de funcionar. Cuando se baja la tapa y se jala el disco de control, la lavadora continuará el ciclo en el punto en el que se interrumpió.

### Un vistazo a los controles

# **Paso**

### Seleccione el nivel del agua

Determine el ajuste de acuerdo con el tamaño de la carga de ropa.

En modelos selectos, el control infinito le permite seleccionar un ajuste específico o en cualquier parte entre los ajustes.

Es posible que sea necesario, como por ejemplo en el caso de telas voluminosas, ajustar el nivel del agua después de que comienza la agitación. Para ajustar el nivel del agua, gire el control hasta **RESET** (REAJUSTAR) y luego vuélvalo a colocar en el ajuste deseado.

RECUERDE: Los artículos deben moverse libremente para obtener los mejores resultados.

AJUSTE DEL NIVEL DEL AGUA	TAMAÑO DE LA CARGA
Super (Más Grande)	3/4 de la capacidad
Large (Grande)	1/2 – 3/4 de la capacidad
Medium (Media)	1/3 – 1/2 de la capacidad
Small (Pequeño)	1/4 – 1/3 de la capacidad
Mini (Mini)	1/4 de la capacidad


# Paso

### Selecciones des temperaturas de lavado y enjuague


La lavadora le permite seleccionar entre agua caliente, tibia o fría para lavar, y agua fría para enjuagar.

Automatic Temperature Control [(El Control Automático de la Temperatura) (A.T.C.)] le ofrece la temperatura de agua de lavado óptima para limpieza. Para ahorrar energía, esta lavadora regulará las temperaturas del agua mezclando agua caliente con agua fría a fin de lograr la temperatura apropiada del agua.

RECUERDE: El detergente no se disuelve bien en el agua de lavado con temperatura menor que 15.5° C (60° F), y por lo tanto no limpiará adecuadamente la ropa.

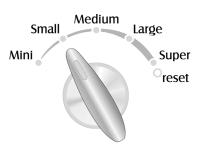

Infinite Water Level

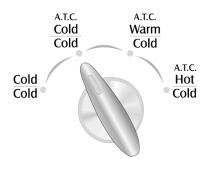


Wash/Rinse Temp

# Paso 2 (cont.)

# TEMPS DE LAVADO/ENJUAGUE TIPO DE CARGA

Cold (Fría)	Artículos de colores brillantes, lig- eramente sucios; lanas lavables.
Estos ajustes tienen control automático de la temperatura (A.T.C.).	
A.T.C. Cold (Fría)  Cold (Fría)	Asegura una temperatura de lavado con agua fría de 65° F (18° C) para activar el detergente de manera adecuada.
A.T.C. Warm (Tibia)  Cold (Fría)	Asegura una temperatura de lavado con agua tibia de 75° F, (24° C). Use para las mayores des cargas.
A.T.C. Hot (Caliente)  Cold (Fría)	Asegura una temperatura de lavado con agua caliente de approx. 105° F, (41° C). Proporciona resultados de limpieza óptimos.

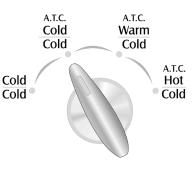


Wash/Rinse Temp

# Paso 3

# Seleccione el tipo de lavado y la velocidad de centrifugado

La lavadora ofrece varias combinaciones de tipo de lavado y velocidad de centrifugado de las cuales puede seleccionar.

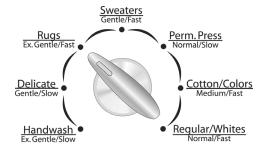

**Fabric Selection** 

# LAVADO/VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

### **TIPO DE CARGA**

Regular/Whites Normal/Fast (Regular/Ropa blanca) (Normal/Rápido)	Telas resistentes que necesitan la máxima extracción de agua como vaqueros, toallas, ropa de cama.
Cotton/Colors Medium/Fast (Algodón/Ropa de color) (Mediana/Rápida)	Agitación alternada entre rápida y lenta para cuidado de las prendas de color.
Perm. Press Normal/Slow (Planchado permanente) (Normal/Lento)	Telas resistentes que necesitan una menor velocidad de centrifugado debido a que se arrugan tales como camisas de vestir, pantalones de vestir.
Sweaters (Suéteres) Gentle/Fast (Suave/Rápida) (modelos selectos)	Agitación lenta para lavar suavemente los suéteres, seguida de un centrifugado rápi- do para extraer la humedad.
Rugs (Alfombras)  Ex. Gentle/Fast (Ex. Suave/Rápido) (modelos selectos)	Agitación intermitente lenta y cen- trifugado rápido para extraer la humedad de las alfombras lavables.
Delicate (Ropa delicada) Gentle/Slow (Suave/Lento)	Telas delicadas que necesitan una menor velocidad de centrifugado debido a la construcción de la ropa.
Handwash Ex. Gentle/Slow (Lavado a mano) (Muy suave/Lento)	Agitación intermitente lenta y remojo para lavar cuidadosamente los artículos más delicados.

# Un vistazo a los controles (cont.)


# Paso 4

### Seleccione un ciclo

Oprima la perilla de control y gírela en cualquier dirección hasta el ciclo deseado. Tire de la perilla hacia afuera para poner en marcha la lavadora.

NOTA: Todos los tiempos de lavado son aproximados.

### Soak Only (remojo sola-

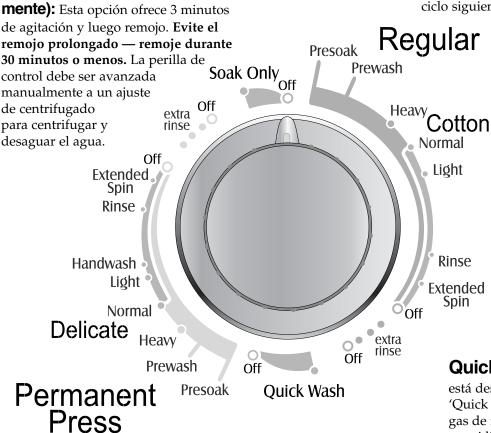

Los cambios en la velocidad del lavado son normales. Pausas ocasionales de hasta 3 minutos de duración son normales.

### Regular Cycle (ciclo regular)

El ciclo regular ha sido diseñado para lavar ropa interior, camisetas y otros artículos resistentes de algodón tal como toallas, sábanas, vaqueros, etc.

**PRESOAK (preremojo) (modelos selectos):** La lavadora agitará durante 3 minutos, remojará durante 6 minutos y luego proseguirá automáticamente con el ciclo siguiente.

**PREWASH (prelavado) (modelos selectos):** 33 minutos de tiempo de lavado.

**HEAVY (sucio):** 21 minutos de tiempo de lavado.

Los algodones o telas regulares pueden ser lavadas usando los siguientes ajustes:

**NORMAL (normal):** 15 minutos de tiempo de lavado.

**LIGHT (no muy sucio):** 9 minutos de tiempo de lavado. El ciclo '**Light**' es apropiado para la mayoría de las cargas de ropa.

# EXTENDED SPIN (Centrifugado prolongado) (modelos selectos) :

'Extended spin' agrega tres minutos adicionales de centrifugado.

**Quick Wash (lavado rápido):** Este ciclo está destinado a refrescar las ropas. El ciclo

'Quick Wash' debe usarse solamente para cargas de ropa pequeñas que estén un poco sucias o casi limpias y un nivel de agua mínimo. No use más de una cucharadita de detergente.

# Cycle Permanent Press (planchado permanente)

El ciclo 'Permanent Press' ha sido diseñado para lavar camisas de vestir, pantalones de vestir, ropa de sport y poliéster/algodón para reducir las arrugas.

**PRESOAK (preremojo) (modelos selectos):** La lavadora agitará durante 3 minutos, remojará durante 6 minutos y luego proseguirá automáticamente con el ciclo siguiente.

PREWASH (prelavado) (modelos selectos): 27 minutos de tiempo de lavado.

**HEAVY (sucio):** 21 minutos de tiempo de lavado.

Las telas delicadas o de planchado permanente deben ser lavadas usando los siguientes ciclos:

**NORMAL (normal):** 15 minutos de tiempo de lavado. (Este es el ajuste recomendado para la mayoría de las cargas de ropa.)

**LIGHT:** (no muy sucio): 9 minutos de tiempo de lavado.

**HANDWASH (lavado amano) (modelos selectos):** 6 minutos de tiempo de lavado.

**EXTENDED SPIN (Centrifugado prolongado) (modelos selectos) :** 'Extended spin' agrega tres minutos adicionales de centrifugado.

# Paso 5 (opcional)

### Seleccione las opciones

# Extra Rinse (Enjuague adicional) (modelos selectos) :


Cuando el interruptor está en la posición "On", se agrega un enjuague adicional al final del ciclo para quitar más a fondo aditivos del lavado, espuma, perfumes, etc.

# Finger Faucet (Llave de agua) (modelos selectos):

Ofrece un chorro de agua cuando el interruptor está en la posición "On".

- Si se ha alcanzado el nivel de agua seleccionado, la opción 'Finger Faucet' no funcionará.
- Para su seguridad, la opción 'Finger Faucet' no funcionará si se ha seleccionado agua caliente.






# Paso 6

### Jale el disco de control para comenzar

- Agregue el detergente y cualquier aditivo
- Añada la carga y cierre la tapa
- Tire del disco indicador de control para arrancar

Puede detener el funcionamiento de la lavadora en cualquier momento presionando el disco de control. Por lo tanto, es posible realizar un remojo sin agitación o acortar, evitar o repetir cualquier parte de un ciclo. El disco de control debe estar PRESIONADO (en la posición off, apagado) cuando cambie el ajuste.

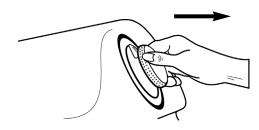

Consulte la guía Laundering Tips (sugerencias para el lavado de la ropa) si dessea ver los procedimientos adecuados para lavar la ropa, quitar manchas y algunas situaciones especiales.

# Características especiales


# Distributeur del blanqueador de cloro líquido

El surtidor diluye automáticamente el blanqueador líquido con cloro antes de llegar a la carga de lavado. Para usarlo, siga estos pasos:

- 1. Mida cuidadosamente el blanqueador líquido de cloro, siguiendo las instrucciones de la botella.
- Añada el blanqueador al surtidor antes de añadir la carga. Evite salpicar o llenar de más el surtidor. Limpie los derrames.

### NOTA:

- Nunca vierta blanqueador líquido con cloro sin diluir directamente en la carga o en la tina de lavado. Es una substancia química poderosa y puede causarle daños a la tela, como rasgaduras o pérdida de color, si no se usa apropiadamente.
- Si prefiere usar blanqueador sin cloro, que sea seguro para telas de color, viértalo en la tina de lavado con el detergente. NO vierta blanqueadores sin cloro dentro del surtidor.

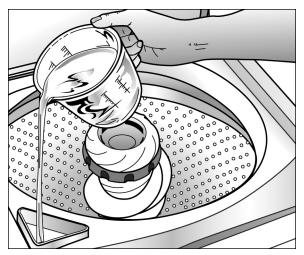


Vierta el blanqueador de cloro líquido en el surtidor de blanqueador.

### Surtidor de suavizante de telas

Este surtidor automáticamente suelta el suavizante de telas líquido en el momento apropiado durante el ciclo. Para usarlo, siga los pasos a continuación:

- 1. Vierta el suavizante de telas líquido en el surtidor usando la cantidad recomendada en el paquete.
- Para distribución adecuada del suavizador de telas en la lavadora, agregue agua tibia al suavizador de telas en el dispensador hasta que el nivel llegue a la línea de llenado. Limpie los derrames.
  - No detenga la lavadora durante la primera exprimida. Esto hará que se vacíe el surtidor demasiado pronto.
  - Nunca vierta suavizante de telas directamente en la carga. Dejará manchas.
  - Use el surtidor para suavizante de telas líquido solamente.

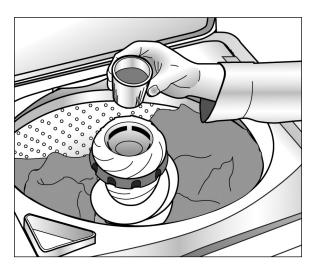

Vierta el suavizante de telas líquido en la taza y dilúyalo con agua tibia.

# Cuidado y limpieza

Cierre los grifos de agua después de terminar el lavado del día. Esto cerrará el suministro de agua a la lavadora de ropa y evitará la posibilidad poco probable de daños por escape de agua.

Use un paño suave para limpiar el detergente, blanqueador u otros derrames tan pronto ocurran.

Limpie lo siguiente según se recomienda:

**Panel de Control -** límpielo con un paño suave, húmedo o con limpiador para vidrio. No use polvos ni almohadillas limpiadoras abrasivas.

Gabinete - límpielo con agua y jabón.

### Surtidor de suavizante de telas

- 1. Retire el dispensador del agitador.
- 2. Remoje en el fregadero o en un recipiente en agua caliente y detergente de lavar platos durante una hora.
- 3. Coloque las manos sobre la parte superior e inferior del dispensador y agitelo para sacar la suciedad de los lados del dispensador.
- 4. Enjuague con agua caliente.
- 5. Repita el proceso si es necessario.
- Reinstale el dispensador en el agitador.

No use detergente liquido de lavar platos dentro de la lavadora pues se puede formar mucha espuma.



Interior – los depósitos del agua dura pueden ser quitados, si es necesario, usando un limpiador recomendado que pueda ser usado en lavadoras.

El interior de la lavadora debe ser limpiado periódicamente a fin de sacar cualquier suciedad, tierra, olor o residuos de bacterias que puedan quedar en la lavadora después que se lava la ropa. Recomendamos que se proceda de la siguiente manera cada 60 a 120 días para limpiar y refrescar el interior de la lavadora. La frecuencia de la limpieza de la lavadora depende de tales factores como el uso, la cantidad de suciedad, tierra o bacterias que pasen por su lavadora, o el uso de agua fría.

### Para limpiar y refrescar el interior de la lavadora:

- Añada una cantidad medida de blanqueador de cloro en el dispensador de cloro, siguiendo las instrucciones del envase para una carga normal de ropa.
- Agregue 1/4 taza de detergente en la tina de la lavadora.
- Haga funcionar la lavadora a través de un ciclo completo usando agua caliente y el ajuste 'Super' del nivel del agua.
- 4. Repita el proceso si es necesario.

## Almacenamiento de la lavadora

Las lavadoras pueden dañarse si no se les saca el agua de las mangueras y de los componentes internos antes de almacenarla. Prepare la lavadora del modo siguiente para almacenarla:

- Seleccione NORMAL en el ciclo REGULAR y añada una taza de blanqueador o vinagre blanco a una carga completa de agua sin ropa. (No mezcle el blanqueador y el vinagre en el mismo lavado. Se pueden formar vapores peligrosos.) Permita que la lavadora termine un ciclo completo.
- Cierre los grifos de agua y desconecte las mangueras de entrada.

- Desconecte la lavadora de ropa del suministro eléctrico y deje la puerta de la lavadora abierta para que el aire circule adentro del tambor.
- Si la lavadora ha estado guardada en temperaturas inferiores al punto de congelación, espere un tiempo hasta que la lavadora vuelva a la temperatura normal antes de usarla.
- Después del almacenamiento, seleccione 'NORMAL' en el ciclo 'REGULAR' y haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo

### Antes de llamar

Para encontrar soluciones a problemas de lavado (por ejemplo: daños, residuos, enganchado de telas) y procedimientos especiales de cuidado de lavado, vea el panfleto que se incluye Sugerencias para el Lavado.

#### No se llena

- Conecte el cordón en un tomacorriente eléctrico que funcione.
- Revise el fusible o reajuste el cortacircuitos.
- Gire el disco indicador de control al ciclo correcto y tire de la perilla de control para arrancar la lavadora.
- Abra completamente las dos llaves del agua.
- Enderece las mangueras de entrada.
- Desconecte las mangueras y limpie las malla filtradoras. Las mallas filtradoras de las mangueras pueden estar obstruidas en la llave del agua.
- La manguera de desagüe debe estar elevada por lo menos hasta la parte superior de la tina.

### No se agita

- Cierre cuidadosamente la tapa para evitar golpearla.
- Gire el disco de control al ciclo apropiado y tire de él para que la lavadora arranque.
- Cierre la tapa y tire del disco de control para que la lavadora arranque. Por su seguridad, la lavadora no agitará ni exprimirá a menos que la tapa esté cerrada.
- La lavadora está equipada con un detector de falla de interruptor de tapa. Si funciona mal el interruptor de la tapa, el detector parará la operación para su seguridad. Llame para solicitar servicio.
- Las pausas son normales. Espere y vea si la lavadora vuelve a arrancar.

### No exprime ni se drena

- Enderece las mangueras de drenaje. Elimine las mangueras torcidas. Si hay alguna restricción en el drenaje, llame para obtener servicio.
- Cierre la tapa y tire de la perilla de control para arrancar la lavadora. Para su seguridad, la lavadora no agitará ni exprimirá a menos que la tapa esté cerrada.
- La lavadora está equipada con un detector de falla de interruptor de tapa. Si funciona mal el interruptor de la tapa, el detector parará la operación para su seguridad. Llame para solicitar servicio.
- Si la altura del desagüe es más de ocho pies, puede que no salga toda el agua.

#### La ropa está más mojada que de costumbre al final del ciclo

- La lavadora ha sido diseñada para reducir la velocidad del centrifugado si se detecta una carga mal distribuida. Esto es normal.
- Vuelva a redistribuir la ropa en la tina y coloque la perilla en centrifugado.
- La velocidad de centrifugado puede ser demasiado lenta para el tipo de ropa. Coloque la velocidad de 'Wash/Spin' (Lavado/Centrifugado) en 'Regular/Whites' (Ropa Blanca/Normal) (normal/fast) (normal/rápido).

### Se detiene

- Gire el disco indicador de control al ciclo correcto y tire de la perilla de control para arrancar la lavadora.
- Cierre la tapa y tire del disco de control para que la lavadora arranque. Por su seguridad, la lavadora no agitará ni exprimirá a menos que la tapa esté cerrada.
- Esto puede ser una pausa o un periodo de remojado en el ciclo. Espere brevemente y tal vez la lavadora arranque.
- La lavadora está equipada con un detector de falla de interruptor de tapa. Si funciona mal el interruptor de la tapa, el detector parará la operación para su seguridad. Llame para solicitar servicio.

### Fugas de agua

- Asegúrese de que las conexiones de la manguera de admisión del agua estén apretadas en la llave y en la válvula del agua.
- Cerciórese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente insertada y asegurada al servicio de drenaje.
- Evite el remojado prolongado remoje durante 30 minutos o menos.
- Evite sobrecargar la lavadora.

#### Hace ruido

- La lavadora debe nivelarse correctamente como se describe en las instrucciones de instalación.
- Los pisos débiles pueden causar vibración y que la lavadora camine.
- Asegúrese de que las bases de hule estén instaladas en las patas niveladoras.
- Los sonidos del funcionamiento variarán de acuerdo con la velocidad del centrifugado.

Cont.

### Se llena con el agua a la temperatura incorrecta

- Abra los dos grifos de agua completamente.
- Asegúrese que la selección de temperatura sea correcta.
- Si se selecciona Auto Temperature Control (Control de Temperatura Automática), el agua fría del grifo podría sentirse más tibia que fría.
- Asegúrese que las mangueras estén conectadas al grifo correcto y a las conexiones de entrada correctas. Asegúrese que el suministro de agua esté correctamente regulado. Enjuague la línea de agua antes de llenar la lavadora.
- Revise el calentador de agua. Debe estar ajustado para proporcionar el agua a 120° F (49° C) del grifo. También revise la capacidad y la razón de recuperación del calentador de agua.
- Desconecte las mangueras y limpie las pantallas. Las pantallas del filtro de la manguera podrían estar obstruidas.
- Para obtener ahorro de energía, el agua tibia que va llenando la tina es templada.
- Para ahorrar energía, esta lavadora regulará las temperaturas del agua mezclando agua caliente con agua fría a fin de lograr la temperatura apropiada del agua.

### La perilla de control de ciclo avanza hasta "OFF" (APAGADO)

• La opción Extra Rinse (enjuague adicional) está seleccionada.

### Llave accionada con la punta de los dedos no funciona (modelos selectos)

• El interruptor de nivel del agua detectó que la tina estaba llena. No se agregará más agua a fin de evitar que la tina se rebalse.

Si desea recibir más asistencia comuníquese con Maytag Services<sup>SM</sup>, Departamento de Asistencia al Cliente de Maytag:
1-800-688-9900 en EE.UU.; o 1-800-688-2002 en Canadá

NOTA: En nuestro esfuerzo continuo para mejorar la calidad de nuestros aparatos, puede ser necesario hacer cambios a la secadora sin corregir esta guía.

# Maytag Garantía de la lavadora

#### Un año de garantía en partes y mano de obra

Durante un (1) año a partir de la fecha original de la compra, cualquier parte que falle durante el uso normal en su hogar se reparará o remplazará sin costo alguno.

#### Garantía Limitada

Después del primer año a partir de la fecha de compra original al menudeo, o durante los períodos que se indican a continuación, las piezas designadas que fallen en el uso doméstico normal de la unidad serán reparadas o reemplazadas gratuitamente, y el propietario deberá pagar todos los demás cargos, inclusive mano de obra, millaje y transportación.

**Segundo Año –** Todas las piezas.

Del Tercero al Quinto Año – El motor impulsor. Todas las piezas de los controles de estado sólidos (si así está equipada).

**Del Tercero al Décimo Año** – Todas las piezas del conjunto de la transmisión.

Desde el tercer año hasta el fin de la vida útil - La tina interior de lavar.

### Garantía Limitada Adicional contra Oxidación

Si el gabinete exterior, incluyendo la cubierta, la tapa y el bastidor se oxidan durante el primer año a partir de la fecha de compra al por menor, se repararán o reemplazarán gratuitamente. Despues del primer año y hasta el décimo año, la reparación y el reemplazo serán efectuados gratuitamente en lo que respecta a las piezas mismas y el propietario deberá pagar todos los otros costos, incluyendo mano de obra, kilometraje y transporte.

Se Ruega Nota: La garantía total y la garantía limitada aplican cuando el electrodoméstico se encuentre en Estados Unidos o en Canadá. Los electrodomésticos que se encuentren en otro lugar solamente están cubiertos por la garantía limitada, inclusive las piezas que fallen durante el primer dos año.

#### Residentes de Canadá

Las garantías antes mencionadas sólo cubren los electrodomésticos instalados en Canadá certificados o listados por las agencias de pruebas apropiadas para cumplir con el National Standard of Canada (Norma Nacional de Canadá), a menos que el electrodoméstico se lleve a Canadá debido a un cambio de residencia desde los Estados Unidos hacia Canadá.

Las garantías específicas expresadas anteriormente son las ÚNICAS garantías que ofrece el fabricante. Estas garantías le otorgan derechos legales específicos y puede también tener otros derechos los cuales varían entre estados.

### PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para ubicar un centro de servicio autorizado en su área, comuníquese con el distribuidor Maytag con el cual compró el electrodoméstico; o llame al Departamento de Asistencia al Cliente de Maytag Services<sup>™</sup>. Si no recibe un servicio de garantía satisfactorio, por favor llame o

Maytag Services<sup>SM</sup> Attn: CAIR® Center P.O. Box 2370 Cleveland, TN 37320-2370

1-800-688-9900 EE.UU.

1-800-688-2002 CANADÁ

Cuando se comunique con el Departamento de Asistencia al Cliente de Maytag Services™ con relación a un problema de servicio, por favor incluya la siguiente información:

- (a) Su nombre, domicilio y número de teléfono;
- (b) El número de modelo y el número de serie (se encuentran en la parte posterior central del panel de control) de su electrodoméstico;
- (c) El nombre y la dirección de su distribuidor y la fecha de compra del electrodoméstico;
- (d) Una descripción clara del problema que experimenta;
- (e) Un comprobante de compra.

### Estas garantías no cubren lo siguiente:

- 1. Condiciones y daños resultantes de cualquiera de las siguientes condiciones:
  - a. Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
  - b. Cualquier reparación, modificación, alteración o ajuste no autorizado por el fabricante o por un técnico de ser vicio autorizado.
  - c. Uso inadecuado, abuso, accidentes o uso irrazonable.
  - d. Corriente, voltaje o suministro eléctrico incorrecto.
  - e. Ajuste incorrecto de uno de los controles.
- 2. Las garantías se anularán si los números de serie originales se quitan, alteran o no se pueden determinar fácilmente.

- 3. Productos comprados para uso comercial o industrial.
- 4. El costo del servicio o de las llamadas de servicio para:
  - a. Corregir errores de instalación.
  - b. Instruir al usuario sobre el uso correcto del producto.
  - c. Transportar el electrodoméstico al centro de servicio.
- 5. Daños resultantes o incidentales sufridos por una persona como resultado de la violación de alguna de estas garantías.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños resultantes ni incidentales, de manera que es posible que no aplique la exclusión anterior.

Las guías del usuario, los manuales de servicio y los catálogos de piezas están disponibles en el Departamento de Asistencia al Cliente de Maytag Services<sup>SM</sup>.

MAYTAG • 403 W. 4th Street N. • P.O. Box 39 • Newton, Iowa 50208 • États-Unis

MAYTAG ONLINE http://www.maytag.com